3チャンネル赤外線リモコン

取扱説明書

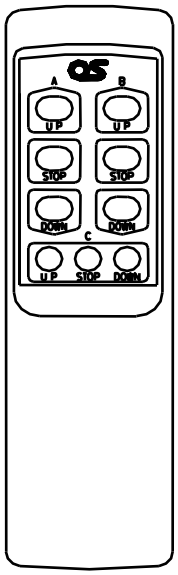

お客様へ

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

S-R4

保証書添付

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
製品の仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
付属品の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
送信機の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
操作方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4～5
使用例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
FAQ（よくある質問）・・・・・・・・・・・・・ 6
保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

■ この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

安 全 上 の ご 注 意

安全のために、必ずお守りください。

本説明書ではお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示の欄は、傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です。）

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容を示しています。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

⚠ 注意

分解禁止

分解や修理・改造をしない
故障の原因になります。修理は取扱店または当社までご相談ください。

乾電池の交換は2本とも新しい同種のものにする
古い乾電池を混ぜて使用すると発熱・液漏れ・破裂の原因になることがあります。

雨や水に濡らさない
防水構造ではありません。

リモコン送信機をズボンの後ろポケット等に入れない
座った時などに大きな力が加わり、リモコン送信機が壊れる場合があります。

リモコン送信機は落としたり、強いショックを与えない

リモコン送信機は、直射日光の当たる場所には置かない

■ 取り扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について当社は責任を負いません。

製品の仕様

本製品は､スクリーンや昇降機を最大3台まで操作できる３チャンネルの赤外線リモコンです。２チャンネルは、スクリーン（Ｂボタン）と、昇降機（Ａボタン）に割り当てられ、1 チャンネルは予備ボタンです。

付属品の確認

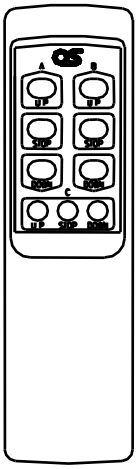

3 チャンネルリモコン送信機 ×1

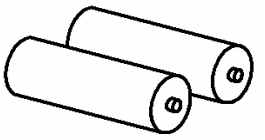

乾電池(単 4 形) ×2

取扱上のご注意

■ この製品のご使用にあたり、次の点にご注意の上、丁寧にお取り扱いください。

- リモコン信号の到達距離は使用場所の周囲環境により、短くなることがあります。
- リモコン送信機の乾電池には寿命があります。信号が届きにくくなった場合には、新しい乾電池（単 4 形×2 本）にお取り替えください。
- リモコン送信機が汚れた時は、柔らかい布でから拭きしてください。
- シンナー、ベンジン等の化学薬品は使用しないでください。

送信機の準備

送信機の裏ブタを引き抜き、乾電池(単４形)２本を入れてください。

乾電池についてのお願い

- 信号が届きにくくなった場合は 2 本とも新しい乾電池と交換してください。
- 液漏れによる故障をさけるため、長期間ご使用にならないときは乾電池を全部取り出してください。
- 充電式乾電池は使用しないでください。

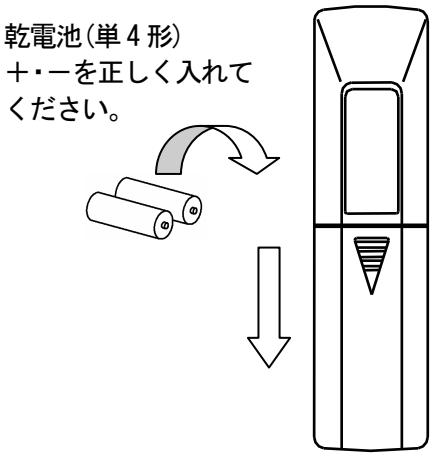

リモコン送信機についてのお願い

- 落としたり、投げたり、水等がかかったりすると故障の原因になりますので、リモコン送信機は大切に扱ってください。
- 赤外線受光部に向けて操作してください。

操作方法

- 昇降機は、Ａボタンで操作します。
- 電動スクリーンは、Ｂボタンで操作します。

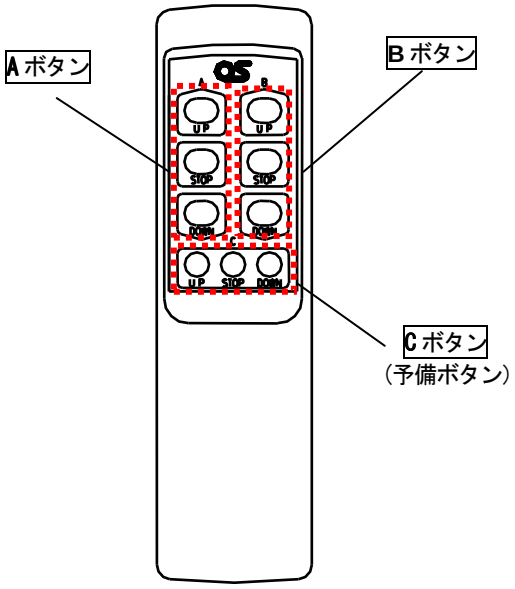

※　ＳＥＰ／ＳＥＴ／ＳＥＢのスクリーンは、回路ボックスを変更することにより、Ａ，Ｃボタンで操作することが可能です。（特注対応）

※　リミットの設定方法はSEP/SET/SEBスクリーンの取扱説明書を参照下さい。

■ スクリーン(昇降機)を上げるとき

リモコン送信機の〔ＵＰ■〕ボタンを押してください。
スクリーン（昇降機）が収納されて、自動的に止まります。

■ スクリーン(昇降機)の動作を途中で止めるとき

リモコン送信機の〔ＳＴＯＰ■〕ボタンを押してください。
ボタンを押した位置で止まります。

■ スクリーン(昇降機)を下げるとき

リモコン送信機の〔ＤＯＷＮ■〕ボタンを押してください。
スクリーン(昇降機)が所定の位置まで下降し、自動的に止まります。

※ 昇降機はＡボタン、標準スクリーンはＢボタン、特注対応スクリーンはＡ、Ｃボタンです。
※昇降機の具体的な操作方法は、昇降機の取扱い説明書をお読み下さい。

使用例

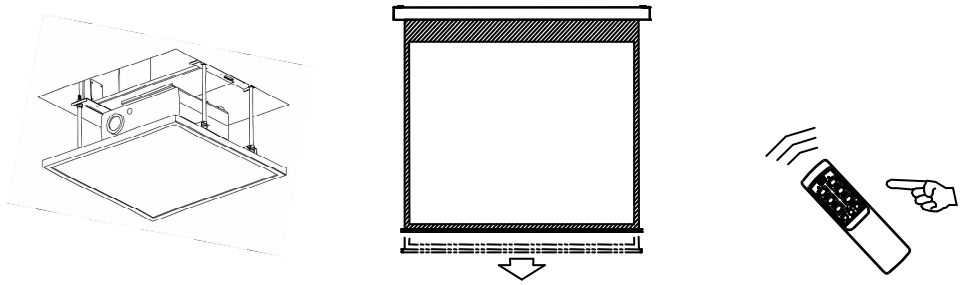

【例１】Ａボタンで昇降機を操作し、スクリーンをＢボタンで操作できます。

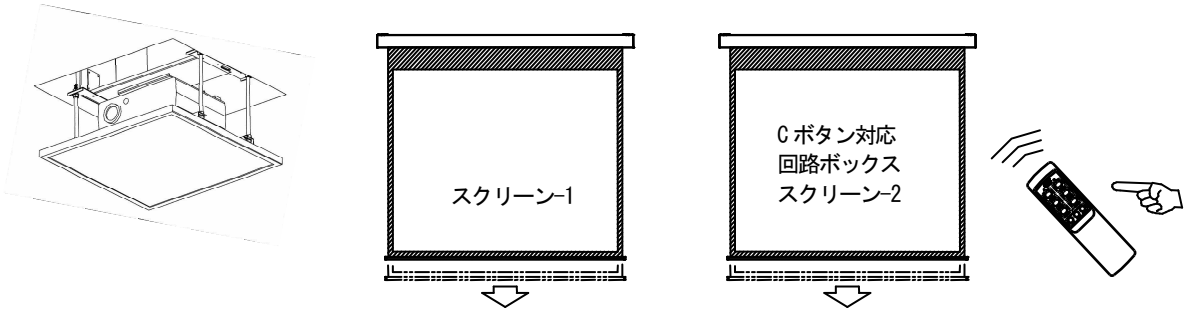

【例2】Ａボタンで昇降機を操作し、Ｂボタンでスクリーン-１を操作します。もう１台のスクリーン-2 をＣボタンで動作する回路ボックスに変更することで、3 台までの機器が１台の 3 チャンネルリモコンで操作できます。
（ＳＥＰ，ＳＥＴ，ＳＥＢのみ可能）

FAQ（よくある質問）

異常が生じたときは修理を依頼する前に次の点検をしてください。点検前に必ず電源プラグを抜いてください。下記の項目にしたがって点検されてもなお異常がある場合は、取扱店またはコンタクトセンターまでお問い合わせください。

症状	チェック	処置
スクリーンが動作しない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	AC100V のコンセントに電源プラグを差し込んでください。
	リモコン送信機は赤外線受光部に向けて操作していますか？	リモコン送信機を本体の赤外線受光部に向けて操作してください。
	リモコン送信機と赤外線受光部の間に障害物がありませんか？	障害物を取り除く、または赤外線受光部の取付位置を変えてください。
	日光やインバーターの照明の光を赤外線受光部が受けていませんか？	赤外線受光部を他光の影響を受けない場所に取り付けなおしてください。
	リモコン送信機の乾電池が消耗していませんか？	乾電池を 2 本とも新しいものに交換してください。(単 4 形)
	モーターの加熱防止装置が働いて停止していませんか？	モーターの冷却のためしばらく放置してから操作してください。（10～20 分） 復帰後、停止位置ずれの可能性があるため〔 UP 〕操作で収納位置へもどしてください。
	受光部コードを延長していませんか？	受光部コードを延長すると、ノイズの影響を受けやすくなります。また本製品、部品の加工及び改造は禁止しており、保証の対象外となりますのでご注意ください。
	動作中に停電していませんか？	昇降動作中に停電すると、復帰後〔 UP 〕〔 DOWN 〕どちらの操作でも、一度収納位置までもどります。
	チャンネルが合っていますか？	装置に応じたチャンネルのボタンを操作してください。
下限リミット調整ができない	リミット調整時に手順通り作業を行っていますか？	スクリーンを収納してください。1 秒以上収納状態を保てば正常動作に戻ります。

保証書

品名 3チャンネル赤外線リモコン

ご購入　：　　お取扱店　：

年月日　：　　住所／TEL　：

保証期間 ご購入の日より	本体　1ヵ年

1. 保障期間内であっても次の場合は有償修理となります。
(1) この保証書のご提示がない場合。
(2) 保証書に、ご購入の年月日、お客様名、お取扱店名の記入がない場合、および保証書の字句を書き換えられた場合。
(3) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
(4) お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
(5) 火災や天災等による故障および損傷。
(6) 消耗品および付属品の交換の場合。

2. その他弊社が有償修理と判断した場合、実費を申し受けます。

■ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ取扱店名が記入されているかお確かめください。万一記入が無い場合は直ちにお買い上げ取扱店にお申し出ください。

※　この保証書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only Japan

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、取扱店またはコンタクトセンターにお問い合わせください。

株式会社オーエス
株式会社オーエスプラスe

コンタクトセンター
〒120-0005　東京都足立区綾瀬 3-25-18
TEL:0120-380-495　FAX:0120-380-496
（受付時間:平日 9:00～18:00　※土日祝日を除く）
E-mail : info@os-worldwide.com
※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが下記電話番号までおかけください。
TEL:03-3629-5211　FAX:03-3629-5214